

iComfort Jalousiesteuerung Typ 84474-B



BEV ANI TYP 84474-B 02 13


REV Ritter GmbH Frankenstr. 1-4 D-63776 Mömbris Tel. +49 900 117 1070 E-Mail: service@rev.biz www.rev.biz





www.rev.biz

Bedienungsanleitung Operating instruction






















































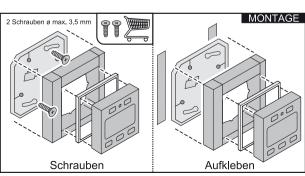

Typ 84474-B

Funktionsprinzip

- Die Funk-Fernbedienungen (Sender) steuern Steckdoser und Dimmer (Empfänger) selektiv und gruppenweise.
- ist nicht erforderlich (Funkkontakt).

Räumliche Anordnung

- Empfänger nicht in Zimmerecken anordnen.
- Mindestabstand zwischen Empfängern: 1,00m.
- Anordnung zwischen Stahlbetonwänden vermeiden.

Sicherheit

- · Vor Inbetriebnahme diese Anleitung sorgfältig
- · Alle Komponenten auf Schäden überprüfen!
- Bei Beschädigungen: Produkt nicht in Betrieb nehmen!
- · Gehäuse nicht öffnen!
- Keine eigenmächtigen Reparaturversuche!
- Einsatz der Komponenten nur unter Beachtung der technischen Daten!
- Die Komponenten sind nicht für den rauen Einsatz (Baustellen) geeignet.
- · Vorsicht beim Gebrauch durch Kinder!
- · Nur in trockenen Innenräumen betreiben!

Inbetriebnahme

- Batterieisolierstreifen entfernen
- · Montage gemäß Abbildung

Zur Inbetriebnahme des Artikel 0086190103 wird ein Rahmen des dazugehörigen Schalterprogrammes benötigt. Löschen

- · Jeder Empfänger muss auf die Taste Programmiert sein, auf die er reagieren soll.
- 1. Durch Drücken der entsprechenden "LEARN"-Taste am Empfänger für ca. 2 Sekunden wird der Programmiermodus für ca. 1 Minute aktiviert. Dabei blinkt die rote LED mit einer Frequenz von 1Hz.
- 2. Nun muss die Gerätegruppe an der Fernbedienung gewählt und durch Drücken der "ON"/^-Taste bzw. Betätigen der Wippe auf das Produkt übertragen werden.
- Nach 10 Programmierungen ist der Speicher voll, was durch ein "FU" in der Anzeige angezeigt wird.

Uhrzeit und Wochentag einstellen

- Taste mehrmals drücken bis das Symbol erscheint (Abb. 3).
- Der Wochentag blinkt. Wochentag mit ⊕ einstellen und mit ok bestätigen (Abb. 4).
- Die Stunde [□] blinkt. Stunde mit [△] einstellen und mit OK bestätigen (Abb. 5).
- Die Minute :00 blinkt. Minute mit 💆 einstellen und mit ok bestätigen (Abb. 6).
- Einstellung mit Taste 🖾 abschließen.

Schaltprogramm einrichten

In einem Schaltprogramm werden die Zeiten für "Jalousie öffnen" und "Jalousie schließen" definiert. Schaltzeiten können einem bestimmten Wochentag oder einer Gruppe von Wochentagen zugeordnet werden. • Direkte Sichtverbindung zwischen Sender und Empfänger Es können 20 Schaltprogramme eingerichtet werden. Im Automatikbetrieb laufen die Schaltprogramme parallel ab.

Wichtia:

Innerhalb eines Schaltprogrammes Tag bzw. Gruppe einheitlich halten! Zeitüberschneidungen mehrerer Schaltprogramme vermeiden!

- Taste mehrmals drücken bis das Symbol Auto erscheint
- bestätigen (Abb. 8).
- Funktion "Rollladen öffnen" mit Taste A aufrufen und mit ok bestätigen (Abb. 9).
- Die Stunde 7: blinkt. Stunde einstellen und mit 🗀 bestätigen (Abb. 10).
- Die Minute : □ blinkt. Minute einstellen und mit □ bestätigen (Abb. 11).
- Der Wochentag blinkt. Wochentag oder Gruppe einstellen mit und 2x mit bestätigen (Abb. 12).
- Funktion "Rollladen schließen" mit Taste ✓ aufrufen und mit ok bestätigen. Stunde, Minute und Wochentag bzw. Gruppe wie bei Beispiel "Rollladen öffnen" einstellen (Abb. 13).
- Mit Taste Programmierung beenden.
- Weiter zu den Schaltprogrammen 02 bis 20. Taste P betätigen. Mit Taste Programm 01, 02, 03....., wählen (Abb. 14).

- Alles löschen: Mit einem dünnen, elektrisch nicht leitfähigen Gegenstand RESET-Taste drücken. Alle Einstellungen sind gelöscht (Abb. 15).
- Einzelne Schaltvorgänge löschen: Den jeweiligen Schaltvorgang über die Tasten ▶ und 🛱 auswählen und mit Dischen (Abb. 16).

Betriebsart nutzen

Automatik Betrieb

 Taste ☐ mehrmals drücken bis das Symbol AUTO erscheint.

Die Schaltprogramme laufen ab (Abb. 20).

Manueller Betrieb

- Taste C mehrmals drücken bis das Symbol 🗇 erscheint.
- Die Schaltprogramme sind außer Funktion (Abb. 21).
- Rollladen schließen: Taste 1x drücken (Abb. 22). Vorzeitig stoppen: Taste ☑ nochmal tippen (Abb. 22).
- Rollladen öffnen: Taste 1x drücken (Abb. 23). Vorzeitig stoppen: Taste 🔼 nochmal tippen (Abb. 23).
- Jede manuelle Betätigung deaktiviert den Lichtsensor.

Zufallsbetrieb

- Funktion: Die Schaltprogramme werden zufallsweise um 5 bis 30 Minuten verzögert ausgeführt. Voraussetzung: Es muss mindestens ein Schaltprogramm eingerichtet sein.
- Zufallsbetrieb aktivieren: Taste mehrmals drücken bis das Symbol RND erscheint (Abb. 24).

Batteriewechsel

- Wenn die Batteriespannung nur noch ca. 2,5V beträgt, blinkt im Display mehrmals die Anzeige "LO"
- Explosionsgefahr bei falschem Einsetzen der Batterie. Nur mit dem gleichen oder ähnlichen Typ die Batterien wechseln
- Batterien oder Akkus müssen nach Gebrauch umweltgerecht entsorgt, wenn möglich dem Batterierecycling zugeführt werden. Garantieangaben gelten nicht für evtl. mitgelieferte oder eingebaute Batterien.

Technische Daten

· Reichweite: 100m (Freifeld) · Batterie: 3V === DC 1 x CR2032 868MHz · Frequenz:

• Anzahl der Schaltprogramme: 20

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt REV Ritter, dass sich das Model 84474-B in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Vollständige CE-Konformitätserklärung siehe www.rev.biz unter dem jeweiligen Artikel. Dieses Produkt ist ein Funkschaltsvstem und darf nur als solches verwendet werden. Die Sendetaste der Fernbedienung darf nicht dauerhaft betätigt werden.



Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen gemäß europäischer Vorgaben nicht mehr zum unsortierten Abfall gegeben werden. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz und sorgen dafür, dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr nutzen, in die hierfür vorgesehenen Systeme der Getrenntsammlung zu geben, RICHTLINIE 2002/96/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte.

Batterie-Entsorgungshinweis

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet. alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Batterien und Akkus bitte nur in entladenem Zustand abgeben!



Garantie

Das REV Produkt durchläuft während der Fertigung mehrere, nach neuesten Techniken aufgebaute Prüfstationen. Sollte dennoch ein Mangel auftreten, leistet REV im nachfolgenden Umfang Gewähr:


- Die Dauer der Garantie beträgt 24 Monate ab dem
- 2. Das Gerät wird von REV entweder unentgeltlich nachgebessert oder ausgetauscht, wenn es innerhalb der Gewährleistungpflicht nachweisbar wegen eines Fertigungs- und Materialfehlers unbrauchbar wird.
- Die Haftung erstreckt sich nicht auf Transportschäden sowie auf Schäden, die durch fehlerhafte Installation entstehen.
- Wird innerhalb von 6 Monaten nach Nichtanerkennung des Haftungsfalles durch REV kein Widerspruch eingelegt, verjährt das Recht auf Nachbesserung.
- Im Gewährleistungsfall ist das Gerät zusammen mit dem Kaufbeleg und einer kurzen Mangelbeschreibung an den Händler oder REV zu senden.
- Ohne Garantienachweis erfolgt Nachbesserung ausschließlich gegen Berechnung.

Wir empfehlen, mit der Servicestelle Kontakt aufzunehmen. Ihre Reklamation wird damit beschleunigt. Zur Kontaktaufnahme mit unserer Servicestelle halten Sie

bitte Artikel- und Typnummer Ihres Produktes bereit.



868MHz

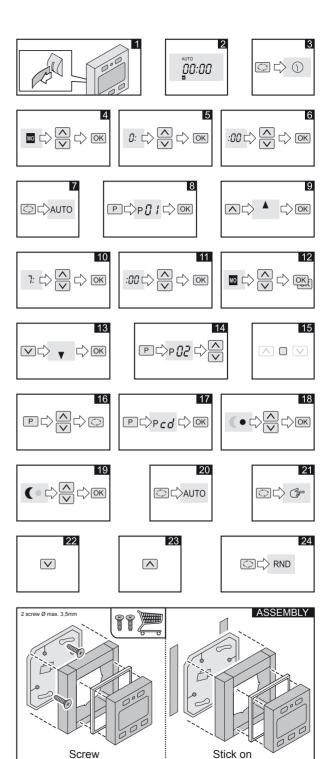

Basic function

- The radio-operated remote control unit (the transmitters) controls power sockets and dimmers (the receivers) selectively and in groups.
- Direct line-of-sight connection between transmitters and receivers is not necessary, because contact is made by radio signals.

Positioning

- Do not locate receivers in the corners of rooms.
- Minimum distance between receivers: 1.00m.
- · Avoid thick reinforced concrete walls.

Safety

- Read these instructions carefully before starting use.
- Check all components for any signs of damage.
- power supply and don't use it.
- Don't open the housing.
- Don't attempt to make any repairs yourself.
- Use the components only in the conditions described in the technical data.
- Take great care when allowing children to use them.
- Only operate in dry rooms.

Startup

- Remove battery insulation strap.
- Assembly as per figure

To set-up article 0086190103, a suitable iComfort frame is needed.

Teaching

- All receivers must be programmed onto the button to which it is meant to react.
- 1. The programming mode is activated for about 1 minute by pushing the "LEARN" button of the product for about 2 seconds. Thereby the red LED is flashing with a frequency of 1Hz.
- 2. Now the device must be chosen on the remote control and transmitted to the receiver by pushing the "ON" button or operation the rocker switch.
- After 10 programmings the memory is full. "FU" appears on the display.

Adjust time and weekday

- Push Dutton several times until symbol Dappears
- The weekday
 flashes. Adjust weekday
 and confirm OK (pic. 4).
- The hour [®] flashes. Adjust hour [™] and confirm [™]
- The minute [®] flashes. Adjust minute [™] and confirm [™] (pic. 6). Finish settings .

Adjust switch programs

In a switch program the switch times for "Open blind" and "Close blind" can be selected. Switch times can be assigned to a particular weekday or a group of weekdays. You can adjust 20 switch programs. They run parallel in the

Auto-mode. Important: Day and group respectively within a switch program must be the same. Avoid an overlapping of different switch programs.

- Push Dutton several times until symbol appears (pic 7).
- Select switch program of and confirm (pic. 8).
- Select function "Open blind" and confirm ok (pic. 9).
- The hour 👍 flashes. Adjust hour 🖺 and confirm 🕟 (pic. 10).
- The minute flashes and confirm or
- If any damage is found, don't connect the product to the The weekday 📓 flashes. Adjust weekday 🖓 or group. Confirm OK 2x (pic. 12).
 - Select "Close blind" and confirm . Adjust hour, minute and weekday or group respectively as above (pic. 13).
 - Quit P (pic. 14).
 - Continuing with programs 02 to 20. Push button P. Choose programm 01, 02, 03,... with button (pic. 14).

Delete

- Delete all: Push Reset-button with paper clip. All settings are deleted (pic. 15).
- **Delete single switching operations:** Select P respective switching operation and delete (pic. 16).

Use operation modes

Automatic mode

• Push button ☐ several times until symbol AUTO appears. The switch programs run. (Pic. 20).

Manual mode

- Push button several times until symbol appears (pic. 21).
- The switch programs are out of service.
- Close blind: Push button

 1x (pic. 22). Stop ahead of time: Push button wagain (pic. 22).
- Open blind: Push button 1x (pic. 23). Stop ahead of time: Push button \(\square\) again (pic. 23).

Random mode

- · Function: the switch programs are randomly delayed for 5 to 30 minutes. Precondition: At least one switch program must be adjusted.
- Activate random mode: Push button several times until symbol RND appears (pic. 24).

Change battery

- If the battery voltage is only about 2,5V, the signal "LO" flashes in the display after operation.
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- Regular or rechargeable batteries must be disposed of in an ecologically desirable manner after use. If possible, they should be recycled. The warranty information does not apply to possibly provided or installed batteries.

Technical Data

· Range: 100m (free field) · Batteries: 3V === DC 1x CR2032 · Frequency: 868MHz

• Number of switch programms: 20

CE Declaration of Conformity

WEEE-reference of disposal

REV Ritter hereby declares that the 84474-B model is in accordance with the underlying requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. For the complete CE Declaration of Conformity please refer to www.rev.biz under the article in question. This product is a radio controlled system and should only be used as this. The buttons of the remote control could not be used permanently.

In accordance with European defaults used

electrical and electronics devices may no

more be given to the unsorted waste. The

symbol of the waste bin on wheels refers to the

necessity of separate collection. Please help with

environmental protection and see to it that this

device is given to the for this purpose designa-

ted systems of waste sorting if you do not use it

EUROPEAN PARLIAMENT AND the COUNCIL of

Batteries and accumulators are not to be dis-

posed of in the normal house waste bin. Every

user is legally obliged, to hand over all batteries

and accumulators, irrespective of whether or not

they contain harmful substances to a communal

collection point in the local town area or to a

trade dealer so that they can be disposed of in

an orderly environmentally friendly manner. Batteries and accumulators should only be handed

over when they are completely discharged!

any longer. GUIDELINE 2002/96/EG of the

January 27th 2003 about electrical and

Batterie-reference of disposal

electronics old devices.



Warranty
During manufacturing this REV product is passed through several quality testing stations which are set up with newes technology. Should nevertheless a defect arise, REV offers warranty to the following extent:

- The duration of the warranty is 24 months after the date of purchase.
- The unit is either repaired or replaced by REV free of charge or if it can be shown that it has become unusable during the warranty period due to a manufacturing or material defect.
- The liability does not cover transport damages or damaged incurred through defective installation.
- If REV repudiates the warranty claim and no objection is made within 6 months, the right to repair becomes time-barred.
- In a warranty case the unit must be sent to the dealer or REV together with the sales slip and a short description of the defect.
- If there is no proof for a warranty liability being in place, any repair carried out will be invoiced.






iComfort

Jalousieschalter, fernbedienbar

Тур 84479-В

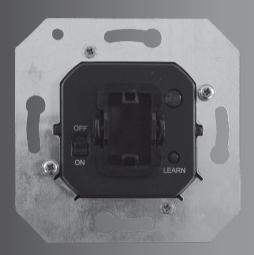

BEV ANI TYP 84479 -B 03 13

REV Ritter GmbH Frankenstr. 1-4 D-63776 Mömbris Tel. +49 900 117 1070 E-Mail: service@rev.biz www.rev.biz





www.rev.biz

Bedienungsanleitung Operating instruction

Typ 84479-B

Funktionsprinzip

- Der Jalousieschalter (Empfänger) wird von der Funkfernbedienung (Sender) oder dem Gateway per App selektiv und gruppenweise gesteuert.
- Direkte Sichtverbindung zwischen Sender und Empfänger ist nicht erforderlich (Funkkontakt).

Räumliche Anordnung

- Empfänger nicht in Zimmerecken anordnen.
- Mindestabstand zwischen Empfängern: 1,00m.
- Anordnung zwischen Stahlbetonwänden vermeiden.

Sicherheit

- Vor Inbetriebnahme diese Anleitung sorgfältig durchlesen!
- Alle Komponenten auf Schäden überprüfen!
- Bei Beschädigungen: Produkt nicht anschließen und nicht in Betrieb nehmen!
- Gehäuse nicht öffnen!
- Keine eigenmächtigen Reparaturversuche!
- Einsatz der Komponenten nur unter Beachtung der technischen Daten!
- Die Komponenten sind nicht für den rauen Einsatz (Baustellen) geeignet!
- Vorsicht beim Gebrauch durch Kinder!
- Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (inklusive Kinder) vorgesehen, deren physische, sensorische oder mentalen Fähigkeiten begrenzt sind, oder denen Erfahrung und Wissen fehlt! Benutzung des Gerätes durch diese Personen nur, sofern sie voneiner für ihre Sicherheit verantwortlichen Person über-wacht werden oder in die Benutzung des Gerätes eingeführt wurden!
- Das Produkt nicht an die Stromversorgung anschließen, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt ist!
- · Nur in trockenen Innenräumen betreiben!
- Zur Montage in Schalter- oder Hohlwanddose.
- Das Gerät muss von der Stromversorgung getrennt werden, bevor Sie Einstellungen ändern, Wartungsoder Instandhaltungsmaßnahmen durchführen.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf.
- Nicht für die Benutzung durch Kinder geeignet.
- Anschluss nur durch authorisiertes Fachpersonal.
- Das Gerät darf nur mit Schalterabdeckung und Rahmen montiert werden.
- · Nicht auf elektrisch leitfähigen Materialien montieren.

Warnhinweis VDE 0620

Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen. Durch unsachgemäße Installation gefährden Sie Ih eigenes Leben, das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage. Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sach-schäden, z.B. durch Brand. Es droht für **Sie** die persönliche Haftung bei Personenund Sachschäden.

Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur! *) Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

• die anzuwenden "5 Sicherheitsregeln"; Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen: Erden und Kurzschließen: benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken • Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung • Auswertung der Messergebnisse • Auswahl des Elektroinstallationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen • IP-Schutzarten • Einbau des Elektroinstallationsmaterials • Art des Versorgungsnetzes (TN- Systeme, IT- System, TT- System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.)

Inbetriebnahme

- 1. Ggf. Wippe abziehen und Rahmen ausclipsen.
- 2. Gerät entsprechend der Anschlussskizze anschließen.
- 3. Gerät mit zwei Dosenschrauben in der Schalterdose befestigen.
- 4. Rahmen und Wippe wieder montieren.

Zur Inbetriebnahme des Artikel 0086160103 wird ein iComfort Wippenset und ein Rahmen des dazugehörigen Schalterprogrammes benötigt.

Anlernen

- Jeder Empfänger muss auf die Taste Programmiert sein, auf die er reagieren soll.
- 1. Durch Drücken der entsprechenden "LEARN"-Taste am Empfänger für ca. 2 Sekunden wird der Programmiermodus für ca. 1 Minute aktiviert. Dabei blinkt die rote LED mit einer Frequenz von
- 2. Nun muss die Gerätegruppe an der Fernbedienung gewählt und durch Drücken der "ON"/^-Taste bzw.

Betätigen der Wippe auf das Produkt übertragen werden.

Gruppenzugehörigkeit

Festlegen, ob der Empfänger auf eine Gruppenschaltung (Gerätegruppe 0) reagieren soll (Siehe Schalter auf Geräterückseite/Gerätevorderseite). Nur in Verbindung mit der Fernbedienung Typ 84471-B.

ON soll reagieren OFF soll nicht reagieren

Schalten ohne Fernbedienung

Am Empfänger

- Jalousie öffnen/schließen: Wippe betätigen
- · Jalousie anhalten: Wippe erneut betätigen

Technische Daten

- Reichweite: 100m (Freifeld)
- Spannung: 230V~, 50Hz
- Leistung: 500W
- Induktive Belastung: 500VA (cos(phi)=0,8)
- Sicherung: T6,3A H 250V~
- Frequenz: 868 MHz
- Eigenstromverbrauch: <0,5 Watt
- Anzahl der Gerätegruppen: 1
- Anzahl der Geräte pro Gerätegruppe: 10
- Schutzart: IP20
- Umgebungstemperatur: T25°C

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt REV Ritter, dass sich das Model 84479-B in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anfor-derungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Vollständige CE-Konformitätserklärung siehe: www.rev.biz unter dem ieweiligen Artikel. Dieses Produkt ist ein Funkschaltsystem und darf nur als solches verwendet werden.




WEEE-Entsorgungshinweis

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen gemäß europäischer Vorgaben nicht mehr zum unsortierten Abfall gegeben werden. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz und sorgen dafür,



dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr nutzen. in die hierfür vorgesehenen Systeme der Getrenntsammlung zu geben.

RICHTLINIE 2002/96/EG DES EUROPÄISCHEN PARI AMENTS UND DES RATES vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte.

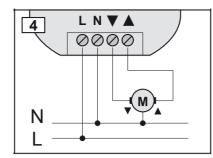

Garantie

Das REV Produkt durchläuft während der Fertigung mehrere, nach neuesten Techniken aufgebaute Prüfstationen. Sollte dennoch ein Mangel auftreten, leistet REV im nachfolgenden Umfang Gewähr:

- 1. Die Dauer der Garantie beträgt 24 Monate ab dem Kaufdatum.
- Das Gerät wird von REV entweder unentgeltlich nachgebessert oder ausgetauscht, wenn es innerhalb der Gewährleistungspflicht nachweisbar wegen eines Fertigungs- und Materialfehlers unbrauchbar wird.
- Die Haftung erstreckt sich nicht auf Transportschäden sowie auf Schäden, die durch fehlerhafte Installation entstehen.
- Wird innerhalb von 6 Monaten nach Nichtanerkennung des Haftungsfalles durch REV kein Widerspruch eingelegt, verjährt das Recht auf Nachbesserung.
- 5. Im Gewährleistungsfall ist das Gerät zusammen mit dem Kauf-beleg und einer kurzen Mangelbeschreibung an den Händler oder REV zu senden.
- 6. Ohne Garantienachweis erfolgt Nachbesserung ausschließlich gegen Berechnung.

Wir empfehlen, mit der Servicestelle Kontakt aufzunehmen. Ihre Reklamation wird damit beschleunigt. Zur Kontaktaufnahme mit unserer Servicestelle halten Sie bitte Artikel und Typnummer Ihres Produktes bereit.

Тур 84476-В

Basic function

- The radio-operated remote control unit (transmitters) or gateway app controls power sockets (receivers) selectively and in groups.
- Direct line-of-sight connection between transmitters and receivers is not necessary (radio signal).

Positioning

- Do not locate receivers in the corners of rooms.
- Minimum distance between receivers: 1.00m.
- · Avoid thick reinforced concrete walls.

Safety

- Read these instructions carefully before starting use.
- Check all components for any signs of damage.
- If any damage is found, don't connect the product to the power supply and don't use it.
- Don't open the housing.
- Don't attempt to make any repairs yourself.
- Use the components only in the conditions described in the technical data.
- Take great care when allowing children to use them.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or Instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Don't connect the product to the power supply in case of any damage.
- · Only operate in dry rooms.
- For switch box and cavity wall assembly.
- The device must be disconnected from the main supply before changing the setting of the applience, servicing or maintenance.
- · Keep assembly and user manual.
- · Not intended for use by children.
- · Connection only by authorized specialists.
- The device must be enclosure by 2mm thick insulated cover, min. 4.5mm clearance between the device and insulated cover.
- Do not mount on electric conductive materials surface.

Startup

- 1. Detach cover and unscrew frame.
- Connect receiver according to connection drawing.
- Fasten receiver to switch box with two box-screws.
- 4. Mount frame and cover again.

To set-up article 0086160103, a iComfort rocker set with suitable frame is needed.

Teaching

- All receivers must be programmed onto the button to which it is meant to react.
- 1. The programming mode is activated for about 1 minute by pushing the "LEARN" button of the product for about 2 seconds. Thereby the red LED is flashing with a frequency of 1Hz.
- 2. Now the device must be chosen on the remote control and transmitted to the receiver by pushing the "ON" button or operation the rocker switch.

Group membership

Decide wheter the switch power socket is to react to a group call (device group 0). (See switch on the backside)

Only in combination with remote control type 84471-B.

ON Must react
OFF Must not react

Switching without remote control

At the receiver

- · open/close shutter: press rocker
- · stop shutter: press rocker button again

Technical data

- Range: 100m (free field)
- Supply voltage: 230V~, 50Hz
- · Power: 500W
- Inductive load: 500VA (cos(phi)=0,8)
- Fuse: T6,3A H 250V~
- Frequency: 868MHz
- Own power consumption: <0.5 Watt
- Number of device groups: 1
- Number of devices per device group: 10
- Pollution degree: IP20
- Ambient temperature: T25°C

CE Declaration of Conformity

REV Ritter hereby declares that the 84479-B model is in accordance with the underlying requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. For the complete CE Declaration of Conformity please refer to www.rev.biz under the article in question. This product is a radio controlled system and should only be used as this. The buttons of the remote control could not be used permanently.

WEEE-reference of disposal

In accordance with European defaults used electrical and electronics devices may no more be given to the unsorted waste. The symbol of the waste bin on wheels refers to the necessity of separate collection. Please help with environmental protection and see to it that this device is given to the for this purpose designated systems of waste sorting if you do not use it any longer. GUIDELINE 2002/96/EG of the EUROPEAN PARLIAMENT AND the COUNCIL of January 27th 2003 about electrical and electronics old devices.

Warranty

During manufacturing this REV product is passed through several quality testing stations which are set up with newest technology. Should nevertheless a defect arise, REV offers a warranty to the following extent:

- 1. The duration of the warranty is 24 months after the date of purchase.
- The unit is either repaired or replaced by REV free of charge or if it can be shown that it has become unusable during the warranty period due to a manufacturing or material defect.
- 3. The liability does not cover transport damages or damaged incurred through defective installation.
- 4. If REV repudiates the warranty claim and no objection is made within 6 months, the right to repair becomes time-barred.
- 5. In a warranty case the unit must be sent to the dealer or REV together with the sales slip and a short description of the defect.
- If there is no proof for a warranty liability being in place, any repair carried out will be invoiced.